


アラーム検知之助[®]登録方法




1 アプリをダウンロード

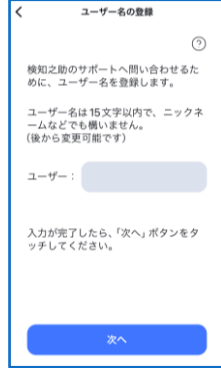


2 ユーザー名登録




3 本体の設定ボタンを長押し
→Wi-Fi設定より
アラーム検知之助を選択

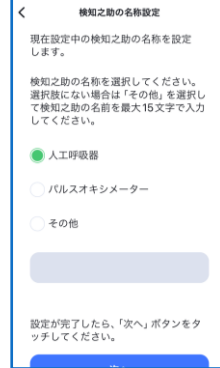


4 名称設定

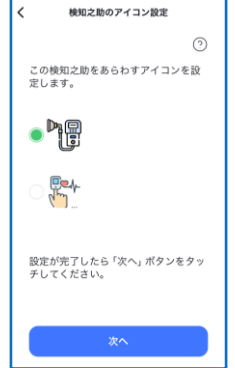




5 アイコン設定

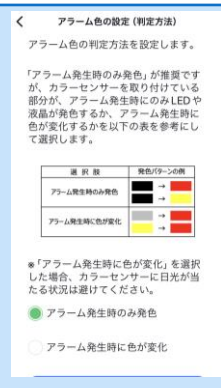

6 アラーム色設定(正常時と異常時の登録を行い、アラーム色が正常に測定出来ていれば次に進む)

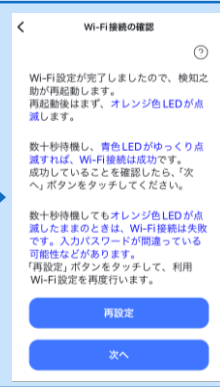

7 使用するWiFiを選択。パスワードを入力。(2.4GHzのみ対応)

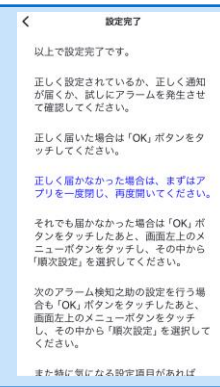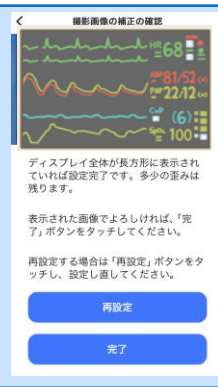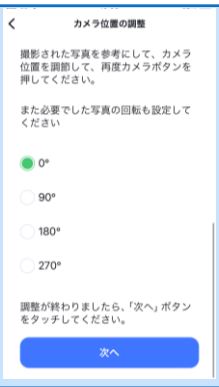

8 カメラ位置の調整。再度シャッターを押す。